

シュルット(常温収縮チューブキット)取扱説明書

型式名称	YS-830-71-〇〇
製造年月	年 月
使用期限	年 月
ロット	

低圧ケーブル直線接続用 CVT/EM-GET/CV単心/EM-GE単心

- ・本品は、低圧ケーブルの直線接続部の絶縁、保護を行うものとなります。その他の用途には使用しないでください。
- ・本品は、屋内用となります。屋外で使用しないでください。
- ・作業を行う前に、この説明書をよく読んでから使用ください。
- ・接続するケーブルとキットの選定が正しいことを確認してください。

❶ ご注意ください。常温収縮チューブを切断しないでください。切断部から裂けが生じる可能性があります。

型式名称	ケーブルサイズ [mm ²]	型式名称	ケーブルサイズ [mm ²]
YS-830-71-01	8	YS-830-71-06	100
YS-830-71-02	14	YS-830-71-07	150
YS-830-71-03	22	YS-830-71-08	200
YS-830-71-04	38	YS-830-71-09	250/325
YS-830-71-05	60		

キット内容

- 常温収縮チューブ・・・3本
- 絶縁シート・・・・・・・・3枚
- 圧着スリーブ・・・・・・・・3個


①ケーブル導体の剥き出し

導体を表に示す寸法に剥き出します。

ケーブルサイズ [mm ²]	導体H [mm]
8	15
14	
22	
38	
60	20
100	
150	30
200	
250	35
325	


③導体の接続

ケーブルサイズに合った圧着スリーブでケーブル同士を接続します。適切な工具を使用してください。

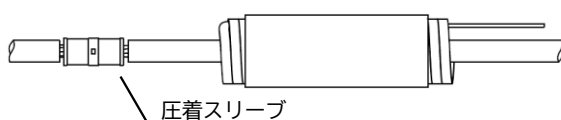


②常温収縮チューブの挿入

常温収縮チューブをケーブルに挿入します。コアリボンがチューブの内部を通します。

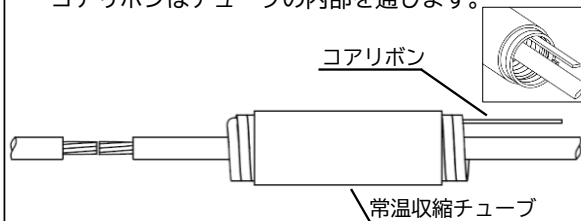



④常温収縮チューブ取付位置のマーキング

常温収縮チューブを挿入していない側のケーブルシースの端部から30mmの位置に、テープやマジック等でマーキングをします。

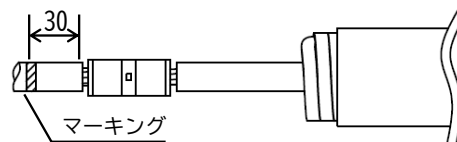

⑤絶縁シートの巻き付け

絶縁シートの中央が圧着スリーブの中央にくるようにセットします。絶縁シートを軽く引っ張りながら、シートが密着するように巻き付けます。

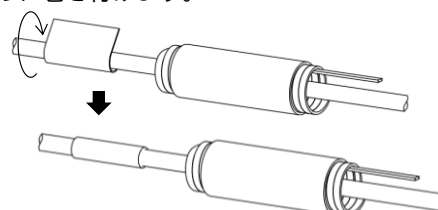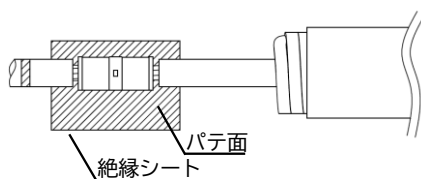

⑥常温収縮チューブの取付（コアリボンの引抜）

マーキング位置にチューブ先端を合わせ、先端が収縮するまでチューブ本体を時計回りに回転させてながら、コアリボンをまっすぐ引っぱります。

先端が収縮したらチューブ先端がマーキング位置に合うようにチューブをずらします。

チューブ先端の収縮後、コアリボン反時計回りに回転させながらコアリボンを引き抜き、チューブを収縮させます。

チューブ表面に傷などの異常がないか確認します。



※使用環境時の気温が低い場合、収縮スピードが遅くなります。
(収縮が遅い場合は、製品を温めて頂くと速くなります。)

※仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載している事項、技術上のデータ技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかを判断し、それに伴う危険と責任の全てを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項もしくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書でない限り、当社は責任を負いませんのでご了承ください。

❶ 常温収縮チューブに傷が入らないようなケーブル敷設をお願いします。
(無理な荷重や折り曲げ、エッジ部との接触などにご注意ください。)

❷ 常温収縮チューブを切断しないでください。切断部から裂けが生じる可能性があります。

❸ 商品到着後、10日以内に製品に不良があれば良品と交換対応させていただきます。

2025年3月

ヨツギ株式会社